

raven®

MY SMART HOME



Pionowa parownica do ubrań
vertical clothes steamer
EPA004




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis pionowej parownicy do ubrań EPA004:

1. Parownica
2. Uchwyt
3. Przewód parowy
4. Osłona przewodu parowego
5. Lampka kontrolna
6. Włącznik / wyłącznik / regulacja temperatury
7. Panel kontrolny
8. Baza
9. Głowica parownicy
10. Uchwyt na parownicę
11. Wieszak
12. Stojak teleskopowy
13. Otwór montażowy na stojak
14. Zbiornik na wodę
15. Pokrętło do opróżniania wody z bazy

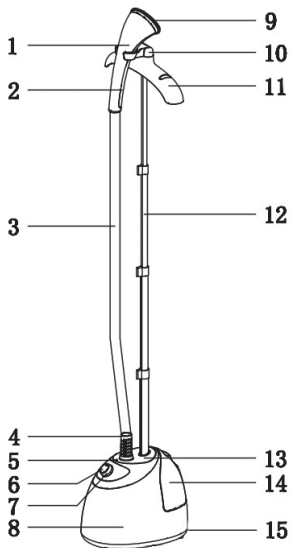

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem parownicy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Niniejsze Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych oraz osoby, które nie mają doświadczenia ani nie znają Urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż, jak używać Urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci poniżej 8. roku życia nie powinny czyścić ani konserwować Urządzenia bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat, kiedy Urządzenie jest podłączone do sieci oraz gdy stygnie.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (m.in. przewodu zasilającego i jego wtyczki) lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.

- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub jego wtyczki, przewód należy wymienić na przewód o takich samych parametrach. Jeżeli nie potrafisz określić parametrów przewodu zasilającego, skontaktuj się z serwisem producenta.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją,
 - przed napełnieniem zbiornika na wodę lub wylaniem wody pozostałej w zbiorniku.
- Gdy wyjmiesz wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Do zasilania Urządzenia nie używaj przedłużaczy.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci oraz promieni słonecznych.

- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Zanim ponownie napełnisz zbiornik na wodę, koniecznie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- **Uwaga!** Ryzyko oparzenia! Głowica bardzo nagrzewa się podczas pracy.
- **Uwaga!** Niebezpieczeństwo poparzenia wydobywającą się z Urządzenia wodą lub parą wodną.
- **Uwaga!** Podczas pracy Urządzenia przewód łączący je z bazą jest bardzo gorący. Zachowaj szczególną ostrożność!
- Nigdy nie prasuj ubrań, które masz na sobie, ani nie kieruj strumienia pary w stronę innych osób.
- Nie kieruj strumienia pary na zwierzęta, urządzenia elektryczne itd.
- Zanim opróżnisz zbiornik na wodę, odczekaj, aż Urządzenie ostygnie.



Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Uważaj, aby przewód zasilający nie dotykał gorącej głowicy Urządzenia – w ten sposób może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Nie przykrywaj Urządzenia, gdy pracuje. Gdy Urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym, może dojść do zaprószenia ognia.

- Nie dolewaj do zbiornika z wodą substancji zapachowych, perfum, krochmalu, środków ułatwiających prasowanie ani innych substancji chemicznych, mogą one bowiem doprowadzić do poważnych uszkodzeń Urządzenia, które nie są objęte gwarancją.
- Zawsze zwracaj uwagę na poziom wody w zbiorniku. Jeśli wody jest za dużo, może się wylewać podczas prasowania. Jeśli jest jej zbyt mało, Urządzenia nie wytwarza pary.
- Używaj wyłącznie czystej, zimnej wody. Zalecamy stosować zimną wodę przegotowaną lub wodę destylowaną.
- Zanim ponownie napełnisz Urządzenie wodą, zawsze odczekaj, aż ostygnie.
- Zawsze stosuj tylko oryginalne akcesoria.
- **UWAGA!** Nie stawiaj Urządzenia blisko źródeł ciepła, np. grzejników itp.
- **UWAGA!** Urządzenie nie służy do przechowywania ubrań. Nie wieszaj na wieszaku ani nie kładź na desce dużej ilości ubrań, co może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia lub połamania Urządzenia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania.
2. Usuń folię ochronną (jeśli jest) z głowicy Urządzenia.
3. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka ani przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
4. Głowicę Urządzenia przetrzyj wilgotną ściereczką i wytrzyj do sucha.

Uwaga! Gdy po raz pierwszy uruchamiasz Urządzenie, może z niego się wydobywać nieprzyjemny zapach, który wynika z procesu produkcyjnego. Jest to normalny efekt, który zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

MONTAŻ

1. Postaw bazę Urządzenia na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Wsuń grubszy koniec stojaka teleskopowego do zacze pu w bazie.
3. Na cieńszym końcu stojaka teleskopowego zamontuj wieszak lub deskę dołączoną do zestawu – w zależności od preferencji.
4. Otwórz zacze py znajdujące się na stojaku teleskopowym i wysuń go na odpowiednią wysokość.
5. Zamknij zacze py.
6. Umieść parownicę w uchwycie przy wieszaku lub desce.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania i ostudzone.
2. Wsuń zbiornik na wodę.
3. Odkręć korek wlewu wody na spodzie zbiornika i powoli napełnij zbiornik wodą.
4. Zakręć korek wlewu wody.
5. Wytrzyj ewentualne krople wody z obudowy zbiornika.
6. Wsuń zbiornik, aż poczujesz, że się zablokował w bazie Urządzenia.

Uwaga! Zwróć uwagę, aby prawidłowo zamontować zbiornik na wodę i nasunąć go na zaczepek w bazie.

Uwaga! Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełniania zbiornika na wodę.

Nigdy nie korzystaj z Urządzenia z pustym zbiornikiem.

Wskazówki

- Nie wlewaj do zbiornika na wodę: perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia itp.
- Zalecamy stosować zimną wodę przegotowaną lub wodę destylowaną.
- Pojemność zbiornika na wodę to 1,2 l.

PRASOWANIE

1. Postaw Urządzenie na stabilnym i płaskim podłożu.
2. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
3. Upewnij się, czy pokrętko regulacji temperatury jest w pozycji **WYŁ.** (wyłączone).
4. Napełnij zbiornik na wodę.
5. Upewnij się, czy pokrętko do opróżniania wody z bazy jest prawidłowo zamontowane i znajduje się w pozycji zamkniętej kłódki.
6. Włóż wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
7. Obróć pokrętko regulacji temperatury do wybranej pozycji – lampka kontrolna zaświeci się na czerwono i Urządzenie zacznie się rozgrzewać.

Uwaga! Do wyboru są 3 poziomy grzania, w zależności od prasowanego materiału:

- Jedwab
- Poliester / nylon / bawełna
- Len / wełna

8. Zawieś na wieszaku ubranie lub rozłóż je na desce.

9. Po około 35 sekundach gorąca para będzie wydostawać się z otworów w parownicy – Urządzenie jest gotowe do pracy.

Uwaga! Mimo że parownica niemal od razu wytwarza parę, zanim osiągnie ona wymagalną temperaturę, w czasie nagrzewania się Urządzenia słyszalne będzie bulgotanie.

10. Złap za uchwyt parownicy i skieruj strumień pary na prasowany materiał. Przesuwaj powoli parownicą po ubraniach z góry na dół, aby gorąca para usunęła wszelkie zagniecenia.

11. W razie konieczności powtórz kilka razy tę czynność, aż uzyskasz żądany efekt.

Wskazówki

- Jeśli prasujesz ubrania w pionie, możesz delikatnie je naciągać, aby uzyskać lepszy efekt.
- Podczas pracy para wodna w Urządzeniu może bulgotać.
- Możesz założyć na Urządzenie szczotkę parową, która mechanicznie oczyszcza prasowaną powierzchnię.
- Aby maksymalnie i skutecznie korzystać z Urządzenia, strumień pary należy kierować na odzież z góry na dół.

Uwaga! Uważaj, aby Urządzenie nie przewróciło się podczas pracy!

ZAKOŃCZENIE PRASOWANIA

1. Powieś parownicę na uchwycie.
2. Obróć pokrętło regulacji temperatury do pozycji **WYŁ.**
3. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
4. Wykorzystując dołączoną do zestawu rękawicę ochronną, odstaw Urządzenie w bezpieczne miejsce i odczekaj, aż ostygnie.
5. Opróżnij zbiornik wody – otwórz pokrywę otworu wlewowego wody w wyjętym zbiorniku i wylej wodę do zlewu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Głowicę oraz obudowę Urządzenia czyść delikatną, wilgotną szmatką, a następnie dokładnie wytrzyj do sucha.
3. Regularnie płucz zbiornik na wodę i opróżniaj go po przepłukaniu.

ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA

1. Dla wygody zdejmij stojak teleskopowy.
2. Zdejmij zbiornik na wodę.
3. Umieść Urządzenie nad zlewem i odkręć pokrętło opróżniania wody, przekręcając je do pozycji otwartej kłódki.
4. Pociągnij za pokrętło i wyjmij je.
5. Przechyl Urządzenie, aby wylać resztki wody do zlewu.
6. W razie konieczności pozostałą wodę wytrzyj ręcznikiem papierowym.

7. Załóż pokrętko opróżniania wody i przekręć je do pozycji zamkniętej kłódki.
8. Wlej 0,5 l wody z kwaskiem cytrynowym do otworu w obudowie, na który nakłada się zbiornik na wodę.
9. Potrząśnij delikatnie Urządzeniem, aby roztwór dotarł do zakamarków bojlera w Urządzeniu.
10. Wykonaj czynności opisane w punktach 3–6.
11. Wlej 0,5 l wody do otworu w obudowie, na który nakłada się zbiornik na wodę.
12. Potrząśnij delikatnie Urządzeniem, aby wypluć zakamarki bojlera w Urządzeniu.
13. Wykonaj punkty 3–6.
14. Wytrzyj obudowę do sucha.

Uwaga! Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zanim schowasz Urządzenie, wystudź je i osusz.

Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EPA004

Marka: Raven

Produkt: Pionowa parownica do ubrań

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 2000–2400 W

Pojemność zbiornika na wodę: 1200 ml

Ciągły wyrzut pary: ok. 30 g/min

Zestaw: parownica, deska, wieszak, rękawica ochronna, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/EU (RoHS) oraz rozporządzenia Komisji (WE) 1275/2008 (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że nie można wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien sprzęt przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Pionowa parownica do ubrań

TYP/MODEL

EPA004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy PIONOWEJ PAROWNICY DO UBRAN EPA004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

Wyprodukowano w Chinach

raven.pl